




СТАБИЛИЗАТОР СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

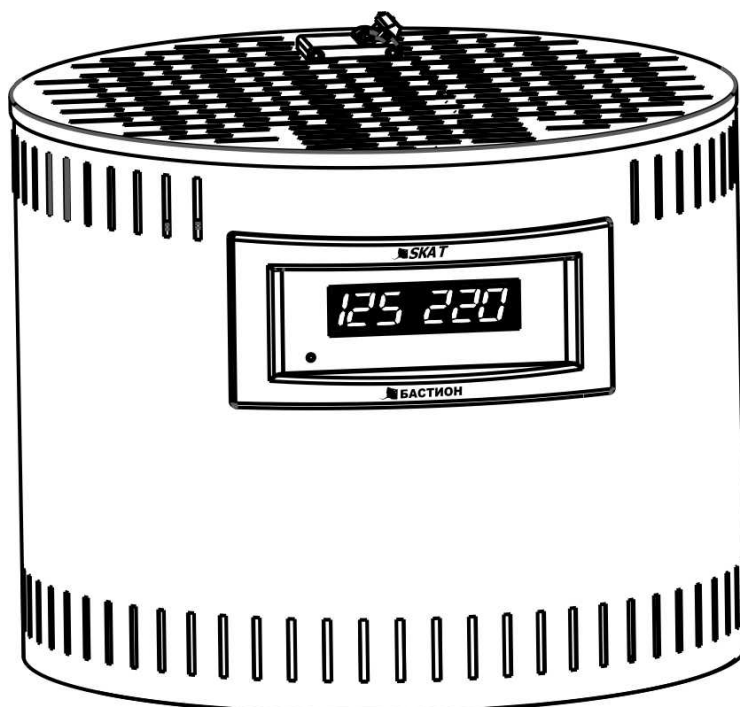

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | |
|-----------------------------------|----|
| Меры безопасности | 3 |
| Условия эксплуатации | 3 |
| Назначение | 4 |
| Внешний вид стабилизатора | 5 |
| Комплект поставки | 5 |
| Технические характеристики | 6 |
| Описание работы | 7 |
| Дополнительные меры защиты | 9 |
| Распаковка | 10 |
| Подключение | 11 |
| Подготовка к работе и первый пуск | 11 |
| Обслуживание стабилизатора | 12 |
| Установка | 12 |
| Устранение неисправностей | 14 |
| Гарантийные обязательства | 15 |



*Благодарим Вас за выбор стабилизатора сетевого напряжения
SKAT STL-10000.*

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Меры безопасности

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

Установку, демонтаж и ремонт изделия производить при отключенном питании.

Суммарный ток, потребляемый нагрузками, подключенными к клеммной колодке, не должен превышать значения, указанного в п.6 таблицы 1.

Следует помнить, что в рабочем состоянии к изделию подводится опасное для жизни напряжение электросети 220 В.



Обслуживание и ремонт изделия должны проводиться квалифицированным персоналом.

Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена!



Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети 220 В.

Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в таблице.



Провода, подводящие сетевое питание, должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 4 мм².

Если транспортировка изделия производилась при отрицательных температурах, его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 24-х часов перед включением.



Не допускается установка стабилизатора вблизи (ближе одного метра) любых нагревательных приборов.



Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь стабилизатора.



Условия эксплуатации

- номинальное напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц;
- температура окружающей среды от -10 °С до +40 °С;
- относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25°С.



Назначение

Изделие SKAT STL-10000 предназначено для стабилизации напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения бытовой техники и инженерного оборудования качественным электропитанием. Изделие SKAT STL-10000 обладает достаточно большой мощностью для питания всего дома целиком, защищает от сетевых неполадок и предотвращает выход из строя бытовой техники и оборудования, суммарный ток потребления которых не превышает 27 А.

Изделие выполнено в металлическом корпусе цилиндрической формы с возможностью установки на стене при помощи кронштейнов.

Изделие обеспечивает:

- стабилизацию напряжения сети;
- корректировку напряжения с высокой точностью и плавностью перехода (9 ступеней переключения);
- работу с расширенным диапазоном сетевого напряжения;
- высокую точность и стабильность параметров за счет применения качественной элементной базы;
- защитное отключение нагрузки при выходе напряжения сети за пределы рабочего диапазона;
- защиту питающей сети от перегрузки и короткого замыкания;
- защиту силовых ключей и трансформатора от перегрева;
- противопожарную защиту;
- цифровую индикацию напряжения, тока и мощности отдельно по входу и выходу;
- индикацию аварийных режимов: короткое замыкание, перегрев, выход напряжения за пределы диапазона.
- бесшумную работу за счет использования конвективного охлаждения без применения вентиляторов;
- возможность установки на стандартные кронштейны сплит-систем.



Внешний вид стабилизатора

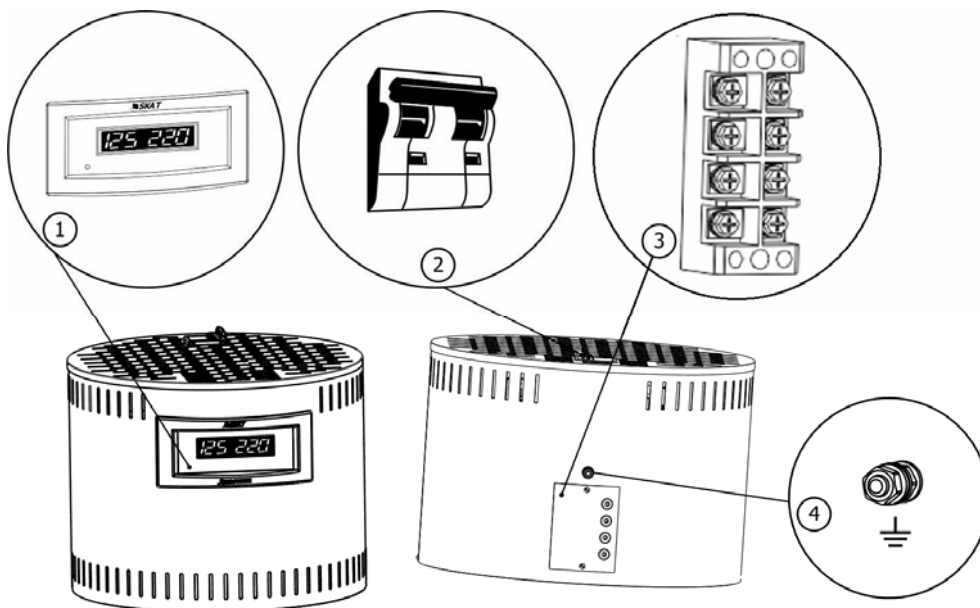


Рисунок 1 Общий вид стабилизатора и его функциональных элементов

1. Панель индикации с дисплеем;
2. Автомат защиты;
3. Клеммы подключения нагрузки;
4. Клемма заземления.

Комплект поставки

| Наименование | Количество |
|-----------------------------|------------|
| Стабилизатор | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| Тара упаковочная | 1 шт. |



Технические характеристики

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
|-------|--|--------------------------|
| 1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц, В | ~220 |
| 2 | Рабочий диапазон входного напряжения, В | 125...280 |
| 3 | Рабочий диапазон выходного напряжения, В | 205...235 |
| 4 | Точность стабилизации, % | 7 |
| 5 | Предельный диапазон входного напряжения, В | 80...295* |
| 6 | Ток нагрузки, А, не более | 27 |
| 7 | Количество ступеней стабилизации, шт. | 9 |
| 8 | Номинальная мощность нагрузки, ВА, не более | 6500 |
| 9 | Максимальная, пиковая мощность нагрузки, ВА, не более | 10000** |
| 10 | Уровень шума, дБ, не более | 20 |
| 11 | Среднее время переключения, мс | 10 |
| 12 | Мощность, потребляемая от сети без нагрузки, ВА, не более | 34 |
| 13 | Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодки, мм ² | 10 |
| 14 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки с колодками |
| | | в упаковке |
| 15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 19(21) |
| 16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ14254-2015 | IP20 |
| 17 | Содержание драгоценных металлов и камней | нет |

Примечание:

Номиналы напряжений указаны с допуском ±2В.

*Режим работы с **расширенным диапазоном сетевого** напряжения (вкл. кнопкой см. рис.2), в данном режиме диапазон выходного напряжения в пределах 135...242В.

**Не более 7 минут.



Описание работы

Цифровой дисплей изделия отображает значения параметров сети и нагрузки: напряжение, ток, мощность.

Перебор значений производится нажатием на кнопку выбора параметров. По умолчанию входное и выходное напряжения. Первое нажатие на кнопку приведет к смене показаний на входной и выходной ток, второе нажатие приведёт к индикации входной и выходной мощности. Дальнейшими нажатиями осуществляется циклическое отображение параметров, начиная с входного и выходного напряжений. Показания каждого значения параметра сопровождается свечением соответствующего индикатора красного цвета, расположенного слева от цифрового дисплея (см. рис. 2).

Длительное нажатие на кнопку выбора параметра (не менее 5 сек.) приведет к переходу изделия в режим работы с **расширенным диапазоном сетевого напряжения**.



Рисунок 2 – Цифровой дисплей стабилизатора

- 1-Напряжение, В;
- 2-Ток, А;
- 3-Мощность, кВт;
- 4-Кнопка выбора параметра;
- 5-Перегрев;
- 6-Перегрузка по току;
- 7-Расширенный диапазон сетевого напряжения.



| Алгоритм работы | | | Таблица 2 |
|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДЯЩЕЙ СЕТИ | ПОКАЗАНИЯ ЦИФРОВОГО ДИСПЛЕЯ | ИНДИКАТОР РАСШИРЕННОГО ДИАПАЗОНА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ |
| Включение 10 секунд | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| АЛГОРИТМ ПРИ ПУСКЕ СТАБИЛИЗАТОРА | | | |
| 100В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| >120**В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| <275**В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| 295В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ | | | |
| 120В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| <100В*** | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| 285В | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| >295В*** | | ИНДИКАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ | Ⓜ |
| В РАСШИРЕННОМ ДИАПАЗОНЕ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ | | | |
| <80В*** | | | Ⓜ |
| 120В | | | Ⓜ |
| 285В | | | Ⓜ |
| >295В*** | | | Ⓜ |

- напряжение за пределом диапазона, цифровой индикатор мигает 3 раза в секунду.

- нагрузка включена - нагрузка выключена - индикатор светится

**значения напряжений, при достижении которых происходит включение нагрузки при пуске стабилизатора.

***значения напряжений, при достижении которых происходит выключение нагрузки при работе стабилизатора.



После включения изделия производится анализ сетевого напряжения (10 сек.). Если напряжение находится в пределах (>120 или <275 В), на выходе появляется напряжение питания нагрузки, цифровой дисплей панели индикации будет отображать текущее значения сетевого и выходного напряжения.

Если сетевое напряжение выходит за пределы (<120 или >275 В) при включении стабилизатора, то на цифровом дисплее мигает значение напряжения сети (рис. 2) питание нагрузки отсутствует.

Алгоритм работы изделия в верхнем диапазоне входного напряжения: При достижении сетевого напряжения >295 В происходит отключение нагрузки, на цифровом дисплее значение напряжения сети мигает, выходное напряжение индицирует значение «00». Обратное включение схемы стабилизации и нагрузки происходит при напряжении <275 В.

Алгоритм работы изделия в нижнем диапазоне входного напряжения: При достижении сетевого напряжения <100 В происходит отключение нагрузки, на цифровом дисплее значение напряжения сети мигает, выходное напряжение индицирует значение «00». Обратное включение схемы стабилизации и нагрузки происходит при напряжении >120 В.

Алгоритм работы изделия в расширенном диапазоне сетевого напряжения:

Для инициации режима, необходимо в течении 5 сек. удерживать кнопку выбора параметра. Индикатор «Расширенный диапазон сетевого напряжения» горит ровным светом.

В нижнем диапазоне: при достижении сетевого напряжения <80 В происходит отключение нагрузки, на цифровом дисплее значение напряжения сети мигает, выходное напряжение индицирует значение «00». Обратное включение схемы стабилизации и нагрузки происходит при напряжении >120 В.



Внимание! При включении этого режима, выходное напряжение может опускаться до 130 В.

Дополнительные меры защиты

Изделие обеспечивает защиту от перегрузки, если входной ток находится в диапазоне:

- от 30 до 45 А, нагрузка отключается через 7 минут;
- от 45 до 60 А, нагрузка отключается через 30 секунд;
- от 60 до 90 А, нагрузка отключается через 5 секунд;
- более 90 А, нагрузка отключается через 10 миллисекунд.



Через 10-15 секунд после отключения по перегрузке изделие повторно подключает нагрузку, и если перегрузки нет, то продолжает работать. Если после этого в течение 15 мин. перегрузка повторилась, нагрузка отключается. Повторное включение не производится, светится непрерывно индикатор «Перегрузка по току». Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки, выключения и повторного включения стабилизатора.



Стабилизатор имеет встроенный быстродействующий автоматический выключатель для защиты питающей сети от перегрузки и короткого замыкания.

Дополнительную защиту от перегрузки и короткого замыкания обеспечивает мощное реле, в случае обнаружения неисправности силовых ключей, стабилизатор отключается и цифровой дисплей мигает всеми сегментами одновременно.




Если температура радиатора силовых ключей или трансформатора превысит 90°C, то срабатывает защита от перегрева. Индикатор «Перегрев» светится непрерывно, нагрузка отключается. При возвращении температуры в допустимые пределы, нагрузка подключится автоматически.



Стабилизатор имеет встроенный противопожарный датчик температуры, когда температура воздуха внутри превысит 150°C, нагрузка отключается и не подключается автоматически.

Распаковка

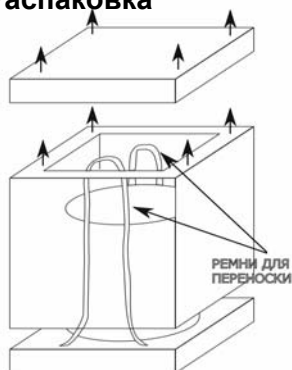

Упаковка стабилизатора состоит из нижнего основания, к которому прикреплены пластиковые ремни для переноски.

Их можно увидеть, сняв верхнюю крышку упаковки.

Проверьте устройство на предмет повреждений. Если изделие повреждено при транспортировке, обратитесь в фирму, осуществляющую доставку, если изделие не функционирует, сразу же обратитесь к продавцу.



Подключение

Изделие заземлить;

Снять крышку, закрывающую клеммную колодку;

Произвести обжимку кабелей кольцевыми клеммами (в комплект поставки не входят);

Подключить провода нагрузки и сети к клеммной колодке в соответствии с назначением и фазировкой (см. рис.3)

Установить защитную крышку на место;

Закрутить крепеж.

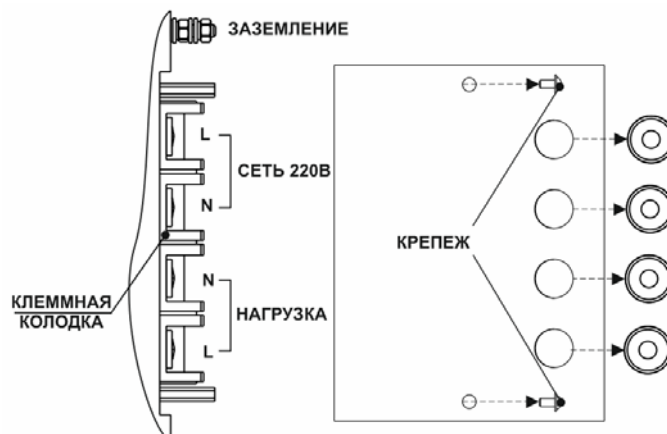


Рисунок 3 – Схема подключения к клеммной колодке



Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в таблице.

Провода, подводящие сетевое питание, должны быть в двойной изоляции, сечением не менее 4 мм².

Подготовка к работе и первый пуск


Проверить правильность подключения изделия (см. рис.3).

Подать напряжение сети.

Включить изделие (установить автомат защиты в положение «ВКЛ»).


Если значение сетевого напряжения находится в диапазоне (>120 или <275 В), изделие подключит нагрузку к сети, и на цифровом дисплее отобразятся текущие значения напряжения сети и напряжения на выходе стабилизатора.



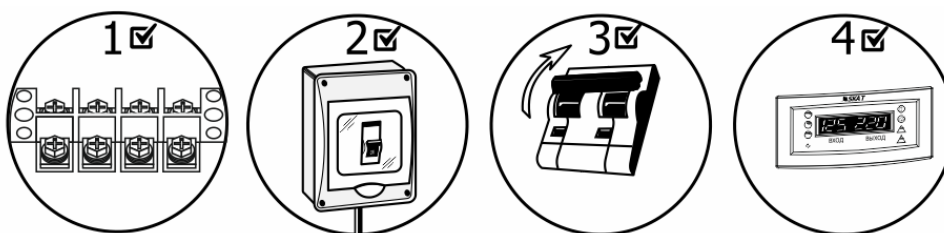

Обслуживание стабилизатора


Техническое обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Перед проведением технического обслуживания необходимо внимательно изучить настоящий документ.

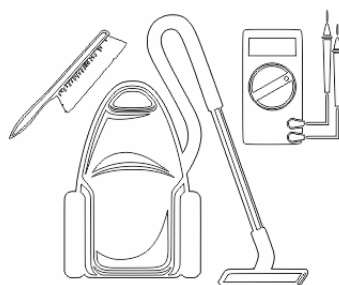

С целью поддержания исправности в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли, а также проверку работоспособности изделия, контактов и электрических соединений.

Установка

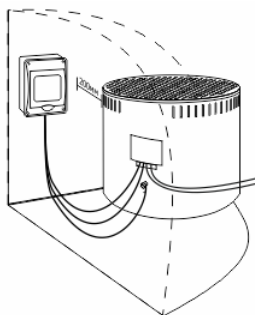

Конструктивно изделие обеспечивает два способа установки в закрытом помещении: на горизонтальной поверхности или на стене при помощи кронштейнов (не входят в комплект поставки). Кронштейны должны соответствовать размерам и массе стабилизатора.

Помещение, в котором устанавливается стабилизатор должно обеспечивать его достаточную вентиляцию для предотвращения перегрева. Расстояние от стабилизатора до окружающих предметов должно быть не менее 200 мм.

Рисунок 4 – Схема подключений



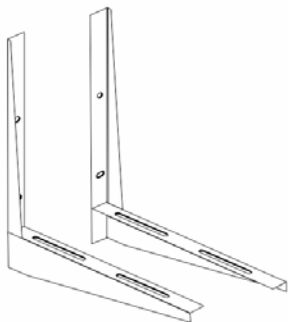


Рисунок 5 – Кронштейны для
настенного крепления

Место установки должно быть выбрано таким, чтобы обеспечить свободное, без натяжения, размещение подводящих кабелей. Подводящая электропроводка должна соответствовать мощности изделия.





Не допускается установка изделия вблизи (ближе одного метра) от любых нагревательных приборов. Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь стабилизатора.



Если транспортировка стабилизатора производилась при отрицательных температурах, его необходимо выдержать при комнатной температуре в течение 24 х часов перед включением.



Устранение неисправностей

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина и метод устранения |
|---|---|
| При наличии сетевого напряжения отсутствует выходное напряжение, не светится дисплей | Проверить положение автоматического выключателя (должно быть ВКЛ.). Проверить качество и правильность соединения сетевых кабелей на клеммной колодке. Обнаруженные неисправности устранить. |
| Горит индикатор «Перегрузка по току»  | Превышен максимальный входной ток изделия. Проверить соответствие нагрузки изделию (см. табл.1) Обнаруженные неисправности устранить. Дальнейшая работа возможна после нормализации нагрузки, выключения и повторного включения изделия. Иначе изделие передать в ремонт. |
| Горит индикатор «Перегрев»  | Перегрев изделия – нагрузка отключена. Устранить вероятную причину перегрева - обеспечить свободный приток воздуха к вентиляционным отверстиям на корпусе изделия, снизить нагрузку. При достижении рабочего диапазона температуры нагрузка подключится автоматически. Сработал противопожарный датчик (температура в корпусе >150°C), нагрузка отключается и не подключается автоматически. |
| |  Повторное включение не допускается, изделие необходимо передать в ремонт. |
| На цифровом дисплее значения напряжения сети мигает 3 раза в секунду | Проверить, не выходит ли из диапазона (см. табл.1) сетевое напряжение. При достижении рабочего диапазона сетевого напряжения (после отключения) нагрузка подключится автоматически. |
| Цифровой дисплей мигает всеми сегментами одновременно. | Неисправность силовых ключей, схема стабилизации отключена |
| |  Повторное включение не допускается, изделие необходимо передать в ремонт. |



Гарантийные обязательства

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Стабилизатор сетевого напряжения «SKAT STL-10000»

Заводской номер _____ Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы

контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м. п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м. п.

Служебные отметки _____



bast.ru — основной сайт

teplo.bast.ru — для тепла и комфорта

dom.bast.ru — решения для дома

skat-ups.ru — интернет-магазин

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

