


SPACE TECHNOLOGY

БАСТИОН



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ТЕРЛОСОН SPACE TECHNOLOGY

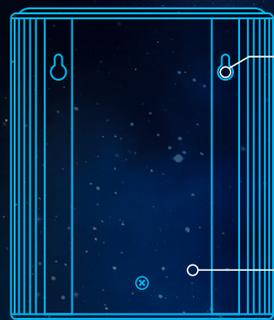

Удобное настенное крепление




Экологичный корпус



Автоматический предохранитель



Подключение не сложнее удлинителя

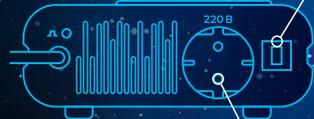

ВЫХОД НА НОВУЮ ОРБИТУ

teplo.bast.ru

ТЕРЛОСОН



Микропроцессорное управление



Не вносит искажений



Стабилизация релейного типа



Задержка включения



Индикация входного и выходного напряжения



Контроль заземления и фазировки



Алюминиевый корпус



Самодиагностика

ST



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Наименование параметра		Значение		
Максимальная мощность нагрузки (не более 15 мин в течение 1 часа), ВА, не более		222	555	888
Номинальная мощность нагрузки, ВА		200	400	600
Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более		500	800	1000
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В		145...260		
Выходное напряжение переменного тока, В	при входном напряжении 165...260 В	200...240		
	при входном напряжении 145...165 В	более 170		
Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более		3		
Пределы изменения нагрузки, %		0...100		
Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В		менее 170 более 242		
Напряжение между «Землей» и «Нулем», при котором отображается на цифровом дисплее «GND», В		более 30±3		
Задержка перед включением стабилизатора, программируется пользователем, сек		5 или 90		
Время переключения, мс, не более		30		
Диапазон рабочих температур, °С		-10...+40		

Space Technology

ТЕРЛОКОМ

ST-222/500-И | ST-555-И | ST-888-И


Стабилизаторы для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания. Мощность нагрузки — 222/555/888 ВА, диапазон сети — 145...260 В. Малогабаритный алюминиевый корпус настенного / настольного исполнения. Розетка интегрирована в корпус.

ST Western

В КОЖАНОМ
ИСПОЛНЕНИИ

ДОСТУПНЫ ЗАКАЗЫ

ST-222/500-И | ST-555-И | ST-888-И

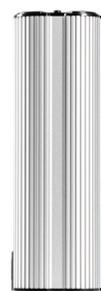

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел сбыта: (863) 203-58-33
e-mail: teplo@bast.ru
тех.поддержка: 8 800-200-58-30
e-mail: 911@bast.ru

