

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:  
Мобильная подставка для бактерицидных рециркуляторов SKAT  
«**STAND SKAT UV**»

Заводской номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. соответствует требованиям  
конструкторской документации, государственных стандартов  
и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы  
контроля качества



## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

**БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
тел. +7 (863) 203-58-30


bast.ru — основной сайт  
skat-ups.ru — интернет-магазин  
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта  
dom.bast.ru — решения для дома

тех. поддержка: 911@bast.ru  
отдел сбыта: ops@bast.ru  
горячая линия: 8-800-200-58-30

**БАСТИОН**


**EAC**

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА  
ДЛЯ БАКТЕРИЦИДНЫХ  
РЕЦИРКУЛЯТОРОВ SKAT UV

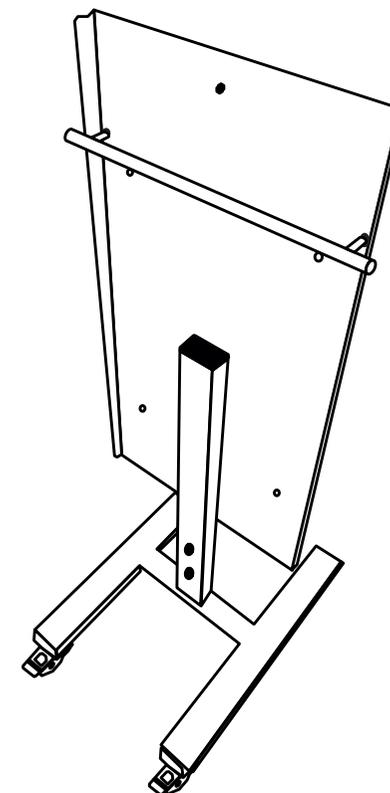

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**STAND SKAT UV**

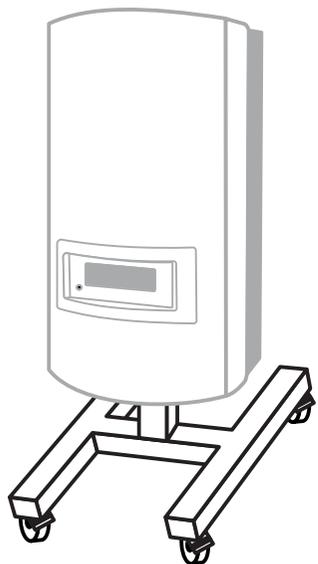

## НАЗНАЧЕНИЕ

Мобильная Стойка STAND SKAT UV предназначена для напольной установки рециркуляторов SKAT UV. Стойка имеет разборную конструкцию и подвижные колесные опоры с возможностью фиксации для предотвращения самопроизвольного движения.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Н-образная рама - 1 шт.
2. Вертикальная опора - 1 шт.
3. Панель для крепления рециркулятора - 1 шт.
4. Колёсные опоры с фиксаторами - 4 шт.
5. Горизонтальная ручка - 1 шт.
6. Винты с шайбами - 23 шт.
7. Заглушки торцевые - 5 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STAND SKAT UV

№	Наименование параметра	Значение
1	Габаритные размеры (ШхГхВ), мм, не более	340 x 450 x 900
2	Масса нетто (брутто), кг, не более	10 (11)
3	Количество колес (с тормозным механизмом), шт	4 (2)
4	Цвет	Белый

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 1,5 года** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

## СБОРКА

1. К основанию прикрепите колесные опоры с помощью 16 винтов и 16 шайб.
2. Пластина крепится к центральной трубе с помощью 4 винтов.
3. Пластину с трубой установите на основание без крепежных элементов.
4. Ручку прикрепите к пластине с помощью 2 винтов.
5. На свободные торцы труб наденьте 6 декоративных заглушек.

